HOB 425 NO PRODUKTBESKRIVELSE

for IKEA® from Whirlpool®

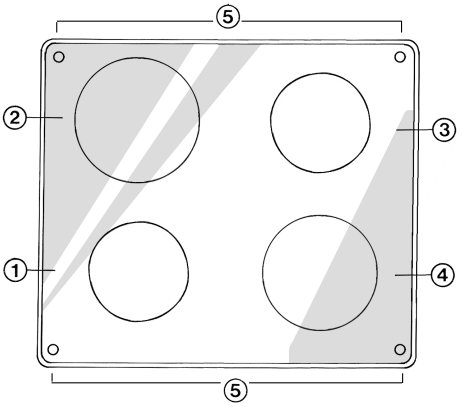

1. Kokeplate Ø 145, 1200 W
2. Kokeplate Ø 210, 2100 W
3. Kokeplate Ø 145, 1200 W
4. Kokeplate Ø 180, 1700 W
5. Indikatorlamper for restvarme

- Platetoppen brukes ved å skru bryteren/ bryterne med urviseren til ønsket effekt eller symbol (hvert tall/symbol svarer til en effektinnstilling/funksjon).
- Platetoppen slås av ved å skru bryteren/ bryterne tilbake på “0”.
- Platetoppens funksjoner er forklart i vedlagte Produktbeskrivelse for ovnen.

OBS! Når platetoppen eller ovnen er i bruk, vil viften gå kontinuerlig med varierende hastighet, avhengig av hvor varme delene er.

Det kan hende viften fortsetter å gå etter at apparatet er slått av, for å avkjøle delene og tilstøtende kjøkkenseksjoner.

Viktig:

For å unngå permanent skade på glass-keramikktoppen, må du ikke bruke:

- Panner med bunner som ikke er helt flate.

- Metallpanner med emaljert bunn.

MÅL - PLATETOPP OG KJØKKENBENK